



WYMIARY | DIMENSION

MASA | MASS

UDŹWIG KOSZA | UDŹWIG KOSZA

WYSOKOŚĆ ROBOCZA | WYSOKOŚĆ ROBOCZA

WYSIĘG ROBOCZY | WYSIĘG ROBOCZY

dt. x szer. wys.	5970 mm x 2470 mm x 3250 mm
MMR	3450 kg
2 OSOBY + NARZĘDZIA	225kg
	13 m
DLA 225 KG	7 m

PRZKŁADOWE PODWOZIE | PRZKŁADOWE PODWOZIE

PODWOZIE | CHASSIS

KABINA | CAB

typ	Mercedes Sprinter 319 CDI 4x4
moc. max (max. moment)	190 KM
skrzynia biegów	manualna lub automatyczna
napęd	4x4 lub 4x2
rozstaw osi	3665 mm
DMC	3500 kg
systemy	ABS, ASR
	jednomodułowa jednomodułowa
typ typ	dwudrzwiowa
	siedzenia w układzie 1+1 lub 1+2
	klimatyzacja


ZABUDOWA | ZABUDOWA

UKŁAD PODPUR | UKŁAD PODPUR

WYSIĘGNIKI | WYSIĘGNIKI

KOSZ | KOSZ

ilość	4 podpory
szerokość długość rozstawu	3 m /2,47 m
możliwy układ podpór	rozsuwane przednie podpory, możliwość ustawienia podnośnika na pochyleniu gruntu 3°
wysięgnik główny wysięgnik główny	3 człony
materiał materiał	stal wysokowytrzymała stal wysokowytrzymała
materiał	aluminium tworzywo sztuczne – możliwość pracy pod napięciem do 1000 V
udźwig	225kg
ilość osób w koszu	2
Lampa szperacz, gniazdo	lampa szperacz - LED, gniazdo 230 V
zaczepy bezpieczeństwa	2 zaczepy bezpieczeństwa - oznakowane

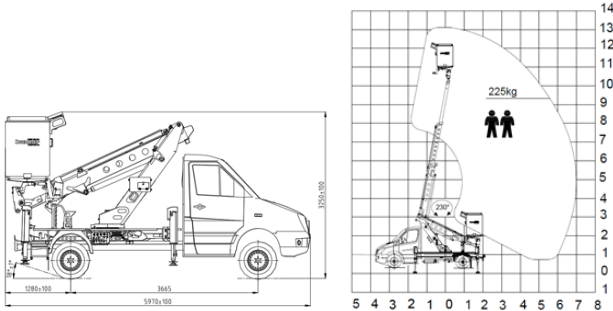

Powyższe parametry należy traktować jako orientacyjne. Dokładna specyfikacja wykonywana jest na podstawie wymagań użytkownika.
The parameters mentioned above should be treated as approximate. A detailed specification is prepared on the basis of a user's requirements.

GRUPA WISS, Fabryka Maszyn "BUMAR - KOSZALIN" S.A.
ul. Lechicka 51, 75-842 Koszalin, Poland, tel. +48 94 342 20 35, fax +48 94 342 62 37; info@bumar.pl, www.bumar.pl

PODNOŚNIK KOSZOWY PTM- 12E BASKET LIFT PLATFORM PTM- 12E

UDT

DOPUSZCZENIE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

ISSUED BY CCJ (QUALITY CERTIFICATION CENTRE), [ONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS]

UDT

DOPUSZCZENIE PRZEZ TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

ISSUED BY CCJ (QUALITY CERTIFICATION CENTRE), [ONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS]



ISO 9001:2015

WYDANE PRZEZ CCJ CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI

ISSUED BY CCJ (QUALITY CERTIFICATION CENTRE), [ONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS]



ISO 14001:2015

WYDANE PRZEZ CCJ CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI

ISSUED BY CCJ (QUALITY CERTIFICATION CENTRE), [ONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS]



PODSTAWOWE FUNKCJE PODNOŚNIKA /

AUTOMATYCZNE POZIOMOWANIE KOSZA /
UKŁAD KONTROLI PRZECIĄŻENIA KOSZA /
PODSWIETLANE WSZYSTKIE PULPITY STEROWNICZE /
MOŻLIWOŚĆ KOJAŻENIA KILKU RUCHÓW W TYM SAMYM CZASIE /
ZDUBLOWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA /

STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE:

Możliwość sterowania z dwóch stanowisk:

- z poziomu gruntu
- z kosza

STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE:

Możliwość sterowania z dwóch stanowisk:

- z poziomu gruntu
- z kosza

START / STOP SILNIKA

- z pulpitu dostępnego z poziomu gruntu
- z pulpitu w koszu

START / STOP SILNIKA

- z pulpitu dostępnego z poziomu gruntu
- z pulpitu w koszu

UKŁAD AWARYJNEGO STEROWANIA

Sterowania awaryjne realizowanie za pomocą dodatkowej pompy zasilanej elektrycznie z akumulatorów podwozia

UKŁAD AWARYJNEGO STEROWANIA

Sterowania awaryjne realizowanie za pomocą dodatkowej pompy zasilanej elektrycznie z akumulatorów podwozia

PRACA NA POCHYLENIU GRUNTU

Możliwość pracy na gruncie o pochyleniu 3°

PRACA NA POCHYLENIU GRUNTU

Możliwość pracy na gruncie o pochyleniu 3°

PROPORCYJONALNE RUCHY

Możliwość wykonywania bardzo precyzyjnych ruchów koszem

PROPORCYJONALNE RUCHY

Możliwość wykonywania bardzo precyzyjnych ruchów koszem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / OPCJE PODNOŚNIKA

PULPIT STEROWNICZY W KOSZU WYPOSAŻONY W WYŚWIETLACZ /
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE STROBOSKOPOWE / LEDOWE NA PODPORACH PRZEDNICH I TYLNYCH
KAMERA COFANIA
WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA

SAMOPOZIOMOWANIE CZĘŚCI DOLNEJ

Możliwość automatycznego rozstawiania podpór podnośnika przy jednoczesnym poziomowaniu podpór

SAMOPOZIOMOWANIE CZĘŚCI DOLNEJ

Możliwość automatycznego rozstawiania podpór podnośnika przy jednoczesnym poziomowaniu podpór

AUTOMATYCZNE SKŁADANIE PODNOŚNIKA DO POZYCJI TRANSPORTOWEJ

Składanie podnośnika do pozycji transportowej za pomocą jednego przycisku

AUTOMATYCZNE SKŁADANIE PODNOŚNIKA DO POZYCJI TRANSPORTOWEJ

Składanie podnośnika do pozycji transportowej za pomocą jednego przycisku

AUTOMATYCZNE RUCHY A-B

Możliwość zaprogramowania dwóch punktów, między którym kosz podnośnika będzie się przemieszczał

AUTOMATYCZNE RUCHY

A-B

Możliwość zaprogramowania dwóch punktów, między którym kosz podnośnika będzie się przemieszczał

BURTY W OBRĘBIE PLATFORMY PODNOŚNIKA

Burty aluminiowe – wymiary do ustalenia z wykonawcą

BURTY W OBRĘBIE PLATFORMY PODNOŚNIKA

Burty aluminiowe – wymiary do ustalenia z wykonawcą

SKRZYŃKA NA WYPOSAŻENIE

ALUMINIOWA -1100 x 400 x 400 [mm] – 1 szt. / 2 szt.

SKRZYŃKA NA WYPOSAŻENIE

Aluminium - 1100 x 400 x 400 [mm] – 1 szt. / 2 szt.



GRUPA WISS / WISS GROUP

WISS

**POLSKA /
POLAND**

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Leszczyńska 22
tel. +48 33 82 70 800
biuro@wiss.com.pl
www.wiss.com.pl

F. M. „Bumar - Koszalin”

**POLSKA /
POLAND**

75-842 Koszalin,
ul. Lechicka 51
tel. +48 94 342 20 35+39
info@bumar.pl
www.bumar.pl

W. RUBERG AB

**SZWECJA /
SWEDEN**

289 73 IMMELN,
Skarvsvägen 13
tel. +46 44 20 27 50
info@ruberg.se
www.ruberg.se

WISS GERMANY

**NIEMCY /
GERMANY**

Im Maria Sand 1
D 79336 Herbolzheim
Tel: +49 7643 / 933 69 – 0
info@thoma-wiss.de
www.thoma-wiss.de

WISS CZECH, s.r.o.

**CZECHY /
CZECH REPUBLIC**

763 63 Halenkovice
Halenkovice č.p. 10,
tel. +420 608 180 668
obchod@wiss.cz
www.wiss.cz